

Nuvita 1980 „Pappa’n’Go“

Įkraunamas kūdikių maisto šildytuvas – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

BENDRA SAUGOS INFORMACIJA

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite ir išsaugokite.

1. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nėra pažeidimų. Jei yra – nenaudokite.
2. Tai nėra žaislas – laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje (gali nudeginti).
3. Naudokite tik pagal paskirtį.
4. Neardykite prietaiso (išskyrus dangtį) – pavojus gauti elektros smūgį.
5. Nemėtykite – nėra atsparus smūgiams.
6. Atsparus vandeniui, galima plauti po tekančiu vandeniu, bet:
 - negalima panardinti
 - negalima plauti indaplovėje
7. Skirtas tik buitiniam naudojimui.
8. Prieš pirmą naudojimą:
 - pilnai įkraukite (5V–2A)
 - naudokite tik originalų įkroviklį



VALDYMO SKYDELIS:

Pagal schemą:

1. Dabartinės temperatūros indikatorius

2. Baterijos lygis

3. Funkcijų indikatoriai:

- a. Šildymas iki 40 °C
- b. Šildymas iki 45 °C
- c. Šildymas iki 50 °C
- d. Pasterizacija 65 °C

- e. Temperatūros palaikymas
- f. Jogurto gaminimo funkcija

4. Įjungimas / išjungimas


5. Temperatūros matavimo vienetą

6. Per aukštos temperatūros įspėjimas

7. Prijungimo prie elektros indikatorius

8. Funkcijų pasirinkimo mygtukas

9. Vaikų užraktas

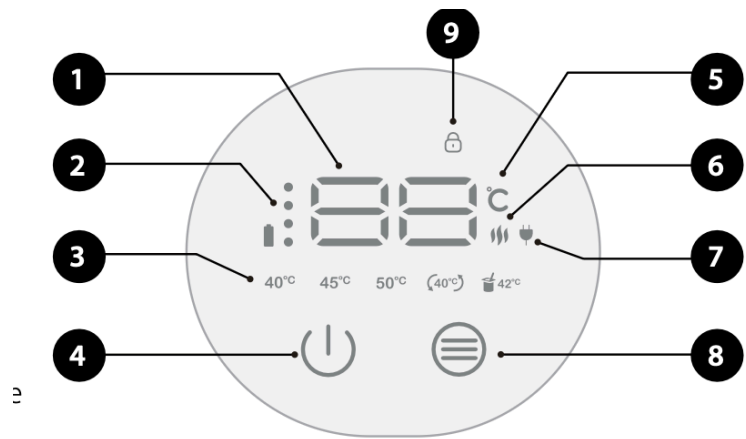

BATERIJOS LYGIS:

- Kai baterija pilnai įkrauta – visi indikatoriai šviečia.
- Kai baterija silpna – baterijos indikatorius mirksi balta spalva vieną minutę, po to prietaisas išsijungia.
- Įkrovimo metu – baterijos indikatorius mirksi pakaitomis.
- Kai baterija pilnai įkrauta – balta lemputė nuolat šviečia vieną minutę, po to ekranas automatiškai išsijungia.

ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS:

- Leidžia įjungti arba išjungti prietaisą.
- Paspauskite ir laikykite mygtuką (apie 2 sekundes), kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaisą.

PER AUKŠTOS TEMPERATŪROS ĮSPĖJIMAS:

- Kai kūdikių maisto šildytuvo vidinė temperatūra viršija 48 °C, įsijungia raudonas indikatorius ir lieka įjungtas.

SAUGOS PRIMINIMAS:

- Tai naudinga funkcija, kuri įspėja naudotoją, kai prietaisas buvo paliktas įjungtas arba veikiantis, taip padedant išvengti netyčinio jo palikimo įjungto.

FUNKCIJŲ PASIRINKIMO MYGTUKAS:

- Lengvai palieskite funkcijų mygtuką (8), kad pasirinktumėte vieną iš funkcijų – ji bus automatiškai aktyvuota po 2 sekundžių. Spauskite mygtuką pakartotinai, kol pasieksite norimą funkciją.
- Kai kūdikių maisto šildytuvas **NEPRIJUNGTAS prie elektros tinklo**, galima pasirinkti šildymo funkcijas: **40 °C, 45 °C arba 50 °C**, taip pat **pasterizacijos funkciją (65 °C)**.
- Tačiau norint naudoti „**temperatūros palaikymo**“ arba „**jogurto gaminimo**“ funkcijas, prietaisas **TURI būti prijungtas prie elektros tinklo**.
- Pasterizacijos funkciją reikia naudoti tik tada, kai indas yra:
 - tuščias
 - švarus (išplautas po tekančiu vandeniu ir nusaustas)
 - su uždėtu dangčiu

Ši funkcija padeda sumažinti dažniausiai pasitaikančių bakterijų kiekį, pvz.: *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli*, *Salmonella* ir kt.

- Norėdami aktyvuoti „**Pasterizacijos**“ funkciją, po 50 °C režimo dar kartą paspauskite funkcijų mygtuką.
- Nelieskite indo vidinės dalies prietaisui veikiant, kad išvengtumėte nudegimų. Pasibaigus pasterizacijos ciklui, prietaisas automatiškai išsijungs.

ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

! DĖMESIO: prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, baterija turi būti pilnai įkrauta (100 %).

Norėdami naudoti „Nuvita 1980“ įkraunamą kūdikių maisto šildytuvą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paruošimas:

- Atjunkite įkrovimo laidą.
- Įdėkite maistą į indą.

2. Įjungimas:

- Paspauskite ir laikykite „On/Off“ mygtuką (4) apie 2 sekundes.
- Lengvai palieskite „Function“ mygtuką (8), kad pasirinktumėte tinkamą funkciją. Įrenginys automatiškai pradės šildyti po 2 sekundžių.



3. Temperatūros stebėjimas:

- Valdymo skydelyje realiu laiku bus rodoma esama temperatūra.


- Norint užtikrinti tolygų šildymą, rekomenduojama maistą pamaišyti, tačiau stenkitės nesubraižyti indo dugno.
- Rekomenduojama pradėti maitinti kūdikį, kai maisto temperatūra yra **40–45 °C**.

4. Saugos pastaba:

- Jei maisto temperatūra viršija **48 °C**, įsijungs aukštos temperatūros įspėjimo indikatorius (6), rodantis, kad maistas yra per karštas kūdikiui.

VALYMAS

- Po kiekvieno šildymo kruopščiai išplaukite šildymo indo vidų.
- Prieš plaudami palaukite, kol indas atvės iki drungnos temperatūros, ir įsitikinkite, kad USB įkrovimo lizdo dangtelis yra uždarytas.
- Plaukite po tekančiu šiltu vandeniu, nenaudokite verdančio vandens.
Nenaudokite indaplovių ar sterilizatorių ir nemerkite indo į vandenį.
- Į indą įpilkite nedidelį kiekį vandens su trupučiu indų ploviklio, plaukite neabrazyvine kempine, nebraižykite indo vidaus ir kruopščiai išskalaukite švariu vandeniu (taip pat po tekančiu vandeniu).
- Nausinkite indo vidų švaria šluoste.

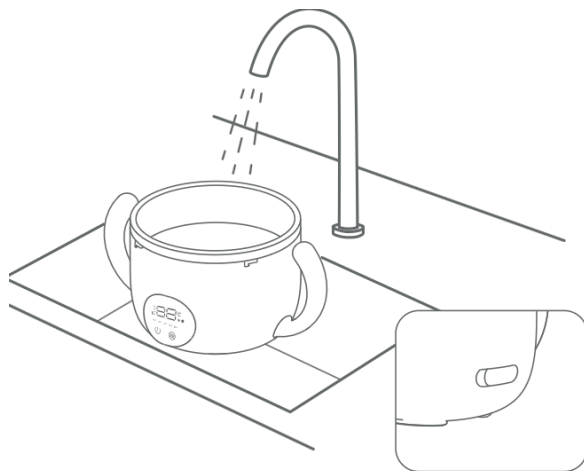

ĮKROVIMAS

- Jei „baterijos lygio“ indikatorius (2) mirksi, tai reiškia, kad baterija yra išsikrovusi ir prietaisas netrukus išsijungs. Norėdami jį įkrauti:
 - Prijunkite komplekte esantį įkrovimo laidą prie šildytuvo USB įkrovimo lizdo, o kitą laido galą – prie elektros lizdo.
 - Baterijos įkrovimo laikas yra apie **3,5 valandos**.

⚠ ĮSPĖJIMAS: nenaudokite kitokių nei nurodyta galios ar parametrų maitinimo šaltinių.

c. Įkrovimo metu prietaisą galima įjungti ir naudoti **TIK temperatūros palaikymo arba jogurto gaminimo funkcijoms**.

 **DĖMESIO:** prieš pirmą naudojimą bateriją būtina pilnai įkrauti (100 %).

JOGURTO PARUOŠIMAS

a. Prijunkite įkrovimo laidą prie maitinimo šaltinio (5V–2A) ir kitą laido galą įkiškite į įkrovimo lizdą, kad įjungtumėte įkrovimo režimą.

b. Atidarykite dangtį, įpilkite į indą šviežio pasterizuoto pilno riebumo pieno, įdėkite natūralaus nesaldinto jogurto ir kitų reikalingų ingredientų pagal pasirinktą receptą, tuomet uždarykite dangtį.

c. Paspauskite ir laikykite įjungimo mygtuką 2 sekundes, tada lengvai palieskite funkcijų mygtuką (8) ir pasirinkite „jogurto“ programą.

Jogurtas bus paruoštas maždaug po **10 valandų**.

FUNKCIJŲ APRAŠYMAS

Funkcija	Temperatūra	Kada naudoti	Veikimo trukmė
Šildymas iki 50 °C	50 °C	Po baterijos įkrovimo	Kol baterija išsikraus
Šildymas iki 45 °C	45 °C	Po baterijos įkrovimo	Kol baterija išsikraus
Šildymas iki 40 °C	40 °C	Po baterijos įkrovimo	Kol baterija išsikraus
Temperatūros palaikymas	40 °C	Kai prijungta prie elektros	24 valandos
Jogurto gaminimas	42 °C	Kai prijungta prie elektros	10 valandų
Pasterizacija	65 °C	Po baterijos įkrovimo	1 minutė pasiekus 65 °C



VAIKŲ UŽRAKTAS

1. Įjungimas:

Kai prietaisas yra įjungtas, paspauskite ir laikykite funkcijų mygtuką (8) 2 sekundes. Vaikų užrakto indikatorius sumirksės 3 kartus – tai reiškia, kad vaikų užraktas aktyvuotas.

Vaikų užrakto režimu, paspaudus bet kurį kitą mygtuką, indikatorius mirksės 3 kartus (po vieną kartą per sekundę).

2. Išjungimas:

Vaikų užrakto režimu paspauskite ir laikykite funkcijų mygtuką (8) 2 sekundes, kad išjungtumėte vaikų užraktą.

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

- Grynasis svoris: **400 g**
- Talpa: **470 ml**
- Matmenys: **184 × 122 × 166 mm**
- Atsparumo vandeniui klasė: **IPX7**
- Baterijos talpa: **18,5 Wh**
- Išėjimo įtampa: **7,4 V**
- Išėjimo galia: **20 W**
- Įėjimo įtampa: **5 V**
- Įėjimo galia: **10 W**
- Baterija: **5000 mAh**

GARANTIJA – SĄLYGOS IR NUOSTATOS

Šiam gaminiui suteikiama **24 mėnesių garantija** gamybos defektams, skaičiuojant nuo pirkimo datos (pagal kvitą ar sąskaitą).

24 mėnesių garantija **netaikoma** pažeidimams, atsiradusiems dėl įprasto priedų ar eksploatacinių dalių nusidėvėjimo (pvz., baterijos, galvutės ar kitos dėvimos dalys).

Baterijai taikoma 6 mėnesių garantija.

24 mėnesių garantija **negalioja**, jei:

1. Gaminys buvo pažeistas dėl netinkamo naudojimo, nesilaikant instrukcijoje pateiktų nurodymų.
2. Gaminys buvo modifikuotas ar ardomas.
3. Gedimo priežastis yra netinkama priežiūra (pvz., oksidacija, elektros dalių panardinimas į vandenį ar kitus skysčius, jutiklio užsikimšimas, baterijų ištekėjimas ir pan.).

Taip pat į garantiją **neįeina**:

1. Dalių, kurios natūraliai dėvisi, keitimo ar remonto išlaidos bei įprastos priežiūros išlaidos.
2. Išlaidos ir rizika, susijusi su produkto transportavimu į pardavimo vietą ar įgaliotą aptarnavimo centrą.
3. Pažeidimai, atsiradę dėl netinkamo montavimo, netinkamo naudojimo arba naudojimo nesilaikant instrukcijų.
4. Pažeidimai dėl stichinių nelaimių, atsitiktinių kritimų, smūgių ar netinkamų aplinkos sąlygų.

5. Defektai, kurie neturi esminės įtakos produkto veikimui.

Gamintojas, platintojas ir visi su produkto pardavimu susiję asmenys neprisiima atsakomybės už bet kokius ekonominius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl produkto gedimo.

Pagal galiojančius teisės aktus gamintojas, platintojas ir kiti susiję asmenys jokių atveju nėra atsakingi už:

- tiesioginę ar netiesioginę žalą
- pajamų ar santaupų praradimą
- papildomą žalą ar kitas pasekmes

kurios atsiranda dėl produkto naudojimo ar negalėjimo juo naudotis, taip pat dėl su produktu susijusių dokumentų (spausdintų ar elektroninių), įskaitant paslaugų nebuvimą.

Daugiau informacijos apie aptarnavimą rasite svetainėje:

👉 www.nuvitababy.com