MOMCOZY

Nešiojamas pieno ir vandens šildytuvas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

(skirta naudojimui namuose)



Atidžiai perskaitykite šią instrukciją prieš šildytuvo naudojimą ir išsaugokite ją ateičiai.

TURINYS

1. SUSISIEKITE SU MUMIS.....3
2. SAUGUMO PRIEMONĖS.....3
2. DALIŲ SĄRAŠAS.....4
3. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.....4
4. NAUDOJIMAS.....5
5. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....6
5. TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....7
6. UTILIZAVIMAS.....9
7. GARANTIJA.....9
8. FCC ATITIKTIS.....9
9. GAMINTOJAS.....10

1. SUSISIEKITE SU MUMIS

Dėkojame, kad renkatės MOMCOZY produktus! Dėl bet kokių gaminio problemų nedvejodami kreipkitės tiesiogiai į platintoją / pardavėją. Kontaktinę platintojo / pardavėjo informaciją rasite prekės įsigijimo dokumente.

2. SAUGUMO PRIEMONĖS

PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ŠIAS SAUGOS INSTRUKCIJAS.

1. Perskaitykite visas saugos instrukcijas ir jų laikykitės.

2. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.

3. Prietaise yra įmontuota ličio baterija. Nenaudokite jo aplinkoje, kurioje yra stiprus statinis elektros ar magnetinis laukas, nedžiovinkite ir nešildykite mikrobangų krosnelėje, sterilizatoriuje ar orkaitėje, kad išvengtumėte galimo pavojaus.

4. Šis prietaisas nėra žaislas. Visas jo dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

5. Nebandykite taisyti ar ardyti prietaiso savarankiškai. Dėl gedimų kreipkitės tiesiogiai į platintoją / pardavėją.

6. Prieš kiekvieną naudojimą prietaisą išvalykite.

7. Visada naudokite prietaisą ant sauso, lygaus paviršiaus, saugokite jį nuo drėgmės.

8. Nedėkite prietaiso ant karštos dujinės viryklės ar elektrinės kaitlentės, šalia jų ar įkaitintos orkaitės arba į ją. Perkeliant prietaisą su karštu aliejumi ar kitais karštais skysčiais, reikia elgtis itin atsargiai.

9. Šio prietaiso darbinė temperatūra siekia maždaug nuo 10 °C iki 35 °C (50 °F iki 90 °F).

10. Nenaudokite prietaiso, jei jame nėra vandens ar motinos pieno.

11. Nejudinkite pritaiso naudojimo metu.

12. Nemerkite maitinimo laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius, kad išvengtumėte elektros smūgio.

13. Negarinkite ir nekaitinkite prietaiso.

14. Į prietaisą nepilkite šių produktų: sauso ledo, gazuotų gėrimų (kyla rizika juos ištaškyti dėl padidėjusio vidinio slėgio) ir rūgščių gėrimų, pavyzdžiui, slyvų ar citrinų sulčių (gali pabloginti izoliaciją).

15. Nelaikykite prietaiso viduje pieno produktų, kūdikių maisto ir panašių produktų ilgą laiką, kad išvengtumėte gedimų ir blogo kvapo.

16. Valymo metu užtikrinkite, kad drėgmė tiesiogiai nepatektų ant valdymo mygtukų ir prievado. Jei reikia prietaisą nuvalyti, valykite drėgna šluoste.

17. Kai prietaisas nėra naudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo. Prieš valymą atjunkite prietaisą nuo maitinimo, ištraukdami kištuką iš elektros lizdo. Pieš prijungiant prietaisą ar nuimant jo dalis, leiskite prietaisui atvėsti.

18. Nenaudojamo prietaiso nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose, aukštoje temperatūroje ar ten, kur galimas kontaktas su dezinfekavimo priemonėmis, nes tai gali neigiamai paveikti veikimo efektyvumą.

19. Reguliariai tikrinkite ir pašalinkite nešvarumus iš įkrovimo prievado, kad išvengtumėte dulkių susikaupimo ir įkrovimo problemų.

20. Kai prietaiso baterija yra visiškai įkrauta, atjunkite jį nuo elektros tinklo, kad išvengtumėte gaisro pavojaus.

21. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ir protiniais gebėjimais ir asmenims, neturintiems reikalingos patirties ir žinių, nebent juos prietaiso naudojimo metu prižiūri ir instruktuoja atsakingas asmuo.

22. Naudokite šį prietaisą tik pagal paskirtį, kurią numatė gamintojas.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ.

2. DALIŲ SĄRAŠAS

- Naudojimo instrukcija x 1 vnt.

- Pieno ir vandens šildytuvas x 1 vnt.

- Dangtis x 1 vnt.

- Įkroviklis x 1 vnt.

- USB Type-C įkrovimo laidas x 1 vnt.

3. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš pirmą naudojimą prietaisą visiškai įkraukite.

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, šildymo kamerą gerai išvalykite muiluotu vandeniu ir actu arba palikite jį 12 valandų neuždengtą, kad pašalintumėte nepageidaujamus kvapus, atsiradusius dėl gamybos, pakuotės, sandėliavimo ir transportavimo.

1. Atidarykite pakuotę, išimkite šildytuvą ir įsitikinkite, kad turite visas dalis.

2. Nuvalykite šildytuvą drėgna šluoste arba butelių šepetėliu.

3. Palikite šildytuvą neuždengtą 12 valandų, kad išsivėdintų nemalonūs kvapai, atsiradę dėl gamybos, pakuotės, sandėliavimo ir transportavimo.

4. Baterijai išsikrovus, prieš įjungdami šildytuvą pakraukite jį 30 minučių – tai leis naudoti prietaisą krovimo metu.

SPECIFIKACIJA

Modelis	MW05	**Įėjimo įtampa**	18Vdc
Darbinė galia	80 W	**Įėjimo srovė**	20 A
Veikimo temperatūra	32 – 50 °C / 90 – 122 °F	**Darbinė įtampa**	baterija 3,7 V
Krovimo laikas	1,5 – 3 val.	**USB įkrovimo laido USB prievadas**	USB Type-C
Pastaba: greitam įkrovimui naudokite pridedamą įkroviklį.			

Valdymo skydelis

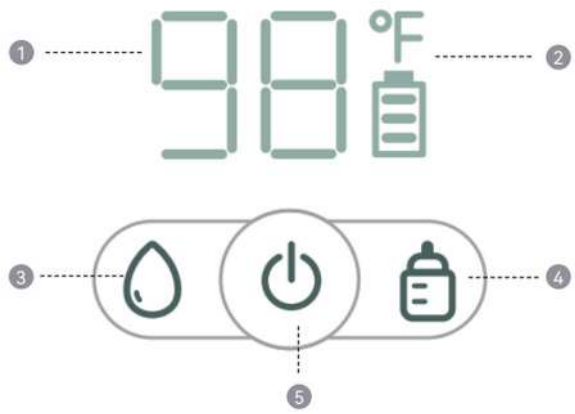

1 – temperatūra

2 – baterijos įkrovimo indikatorius

3 – šilto vandens režimas ir temperatūros pasirinkimas

4 - šilto pieno režimas ir temperatūros pasirinkimas

5 – įjungti / išjungti

1 pav. Valdymo skydelis

4. NAUDOJIMAS

Motinos pieno ir vandens šildymas

1. Paspauskite mygtuką „Įjungti“, kad įjungtumėte prietaisą.

2. Pasirinkite norimą veikimo režimą ir temperatūrą bei paspauskite atitinkamą mygtuką. Galimi du režimai: greitai pašildyti vandenį arba švelniai pašildyti motinos pieną.

3. Ekrane bus rodoma pasirinkta temperatūra. Palaukite 5 sekundes, kol prietaisas pradės veikti automatiškai ir pašildys turinį iki nustatytos temperatūros.

4. Kai šildymas bus baigtas, šildytuvas 3 kartus pyptels, o temperatūrą nurodantys skaičiai ekrane nebesikeis.

5. Jei paliksite šildytuvą įjungtą, jo baterija išsikraus. Kai šildymas yra baigtas, nedelsdami išjunkite prietaisą, kad taupytumėte baterijos energiją ir pailgintumėte jos tarnavimo laiką.

- Švelnus motinos pieno šildymo režimas leidžia išsaugoti motinos piene esančias maistines medžiagas ir užtikrinti kūdikio saugumą. Rekomenduojama, kad maksimali šio režimo temperatūra neviršytų 37 °C (98 °F).

- Ilgiau laikomas motinos pienas arba mišinukas gali turėti nuosėdų (tai maistinės medžiagos), todėl prieš šildymą rekomenduojama suplakti. Tai neleis maistinėms medžiagoms nusėsti dugne. Jei nuosėdų yra daug, papurtykite pieno šildytuvą ir šildymo metu.

- Po motinos pieno ar mišinuko šildymo nedelsiant išskalaukite šildymo kamerą švariu arba muiluotu vandeniu, kad pašalintumėte pieno likučius – jie gali sugesti ir sukelti nemalonų kvapą.

Kaip įjungti šildytuvą?

Norėdami įjungti buteliukų šildytuvą, paspauskite mygtuką „Įjungti“.

Kaip išjungti šildytuvą?

Norėdami išjungti buteliukų šildytuvą, paspauskite mygtuką „Išjungti“.

Temperatūros nustatymas

Trumpai spustelėkite atitinkamą mygtuką, kad pasirinktumėte norimą režimą, kurio temperatūra siekia nuo 32 iki 50 °C.

Buteliukų šildytuvo dangtelio užrakinimas

Paspauskite dangtelio užrakto mygtuką žemyn, kad pritvirtintumėte dangtelį ir išvengtumėte pratekėjimo. Norėdami atidaryti buteliukų šildytuvą, paspauskite užrakto mygtuką aukštyn.



2 pav. Buteliukų šildytuvo dangtelio uždarymas ir atidarymas

5. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Prieš prietaiso valymą uždarykite ir užsandarinkite įkrovimo prievado silikoninį dangtelį.

2. Visada užtikrinkite, kad į įkrovimo prievadą nepatektų drėgmės.

3. Po motinos pieno ar mišinuko šildymo nedelsiant išskalaukite šildymo kamerą švariu arba muiluotu vandeniu, kad pašalintumėte pieno likučius – jie gali sugesti ir sukelti nemalonų kvapą.

4. Prieš valymą nuimkite silikoninį žiedą nuo dangtelio apačios.

5. Išvalę atskirkite dangtelį, silikoninį žiedą ir šildytuvą, jį padėkite apverstą ant grotelių, kad nutekėtų vanduo ir visi elementai gerai išdžiūtų. Prieš surinkdami prietaisą įsitikinkite, kad visos dalys yra visiškai sausos – tai padės išvengti pelėsio.

6. Jei motinos pieno ar mišinuko šildymo metu maistinės medžiagos nusėda ant dugno ir prie jo prikimba, šildytuvą išvalykite šepetėliu ir muiluotu vandeniu.

7. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ir neplaukite indaplovėje.

8. Valydami valdymo mygtukus ir įkrovimo prievadą, venkite tiesioginio sąlyčio su vandeniu.

9. Švelniai nuvalykite mygtukus ir įkrovimo prievadą drėgna šluoste, kad pašalintumėte nešvarumus be rizikos sugadinti prietaisą.

Pastaba: jei atsirado pelėsis, kreipkitės dėl dangtelio pakeitimo.

5. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Priežastis	Sprendimas
Baterija veikia labai trumpą laiką	- Atjungimas nuo elektros tinklo, kai baterija nėra visiškai įkrauta. - Šildytuvas paliekamas įjungtas po šildymo, o šilumai palaikyti naudojama baterijos energija. - Šildymas pradedamas per anksti, dėl to šilumai palaikyti reikalingas didesnis kiekis energijos.	- Prieš atjungimą nuo elektros tinklo įsitikinkite, kad baterija yra visiškai įkrauta. - Iš karto po šildymo išjunkite šildytuvą, kad taupytumėte baterijos energiją. - Įjunkite šildytuvą tik tada, kai vėl reikia ką nors pašildyti.
Baterijos įkrovimas vyksta labai lėtai	- Naudojamas ne originalus įkroviklis. - Baterija yra didesnės talpos, todėl naudojant mažos galios (≤ 15 W) įkroviklį, jai visiškai įkrauti gali prireikti daugiau nei 5 val.	- Norėdami visiškai įkrauti šildytuvo bateriją, naudokite pridedamą įkroviklį. Jis įkrauna bateriją per 1,5-2 val. - Norėdami visiškai įkrauti šildytuvo bateriją per 1,5-3,5 val., naudokite 15–40 W įkroviklį.
Pirmojo naudojimo metu šildytuvas skleidžia nepageidaujamą kvapą	Nepageidaujami kvapai atsiranda dėl gamybos, pakavimo, sandėliavimo ir transportavimo procesų.	- Šildymo kamera yra pagaminta iš maistinio nerūdijančio plieno ir atitinka maisto saugos standartus. - Prieš naudojimą šildytuvą kruopščiai išplaukite muiluotu vandeniu ir išvalykite actu.
Po kelių naudojimų šildytuvas skleidžia nepageidaujamą kvapą	Motinos pieno arba mišinuko likučiai gali sugesti ir sukelti nemalonius kvapus.	- Po naudojimo nedelsdami išplaukite šildytuvą ir jo dangtelį švariu ar muiluotu vandeniu.

		- Nelaikykite šildytuvo uždengto, padėkite jį apverstą, kad pasišalintų vandens likučiai. - Prieš surinkdami įsitikinkite, kad šildytuvas ir jo dangtelis visiškai išdžiuvo.
Apipelijo dangtelio silikoninis žiedas arba dangtelio apačia	Surinkimo metu šildymo kameroje ir ant dangtelio buvo drėgmės, todėl susidarė drėgna sandari terpė, kuri skatina pelėsio augimą.	- Prieš valymą pašalinkite silikoninį žiedą nuo dangtelio apačios. - Išvalykite dangtelį ir šildytuvą atskirai, leiskite visiškai išdžiūti. - Prieš surinkimą įsitikinkite, kad šildymo kameros vidus ir kitos dalys yra sausos. - Jei atsirado pelėsis, susisiekite su platintoju / pardavėju dėl dangtelio pakeitimo.
Šildymo kameros apačioje liko nuosėdų ar degėsių likučių	Motinos piene ir mišinyje esančios maistinės medžiagos kaitinant gali nusėsti ir prilipti prie dugno.	- Prieš šildymą ir jo metu gerai suplakite motinos pieną arba mišinuką, kad nesusidarytų nuosėdų. - Šildytuvą valykite šepetėliu ir muiluotu vandeniu. Įpilkite 120 ml vandens ir pašildykite iki 122 °F temperatūros, tada įberkite apie 50 g maistinės sodos. Palaukite 3 min. ir išplaukite šildytuvo kamerą švariu vandeniu.
Dangtelio pažeidimai	Pažeistas dangtelis neužtikrina sandarumo.	- Susisiekite su platintoju / pardavėju dėl dangtelio pakeitimo.
Šildytuvo neįmanoma naudoti, nes iš karto po įjungimo išsikrauna baterija	Šildytuvui reikia laiko baterijos įkrovimui, kad jis galėtų tinkamai atlikti savo funkciją.	Baterijai išsikrovus, prieš įjungdami šildytuvą, jį įkraukite bent 30 minučių. Tada jį bus galima krauti šildymo metu.

Jei problema išlieka net ir atlikus aukščiau aprašytus veiksmus trikčių pašalinimui, kreipkitės į platintoją / pardavėją dėl garantinio aptarnavimo.

6. UTILIZAVIMAS



Pasibaigus prietaiso tarnavimo laikui, neišmeskite jo į buitinių atliekų konteinerį. Prietaisą ir jo priedus reikia nunešti į elektroninės įrangos surinkimo perdirbimui tašką. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos gali turėti žalingą poveikį aplinkai. Netinkamas jų utilizavimas gali lemti kenksmingų toksinų, pavojingų žmogaus sveikatai, kaupimąsi ore, vandenyje ir dirvožemyje. Privalu tinkamai utilizuoti įrenginį. Dėl detalesnių utilizavimo instrukcijų kreipkitės į savo savivaldos institucijos atstovą.

7. GARANTIJA

Jei turite nusiskundimų dėl prietaiso veikimo, kreipkitės tiesiogiai į platintoją / pardavėją. Kontaktinę platintojo / pardavėjo informaciją rasite prekės įsigijimo dokumente.

Garantijos galiojimo sąlygos

1. Prietaisui suteikiama dviejų metų garantiją. Garantijos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo įsigijimo datos. Garantinio reikalavimo atveju pirkėjas turi pateikti pirkimo datą pagrindžiančius dokumentus – čekį arba sąskaitą faktūrą.
2. Garantinis remontas nepratęsia prietaiso ar jo dalių garantijos laikotarpio.
3. Garantija netaikoma atvejams, kai:

a. žala atsirado dėl netinkamo prietaiso naudojimo;
b. vartotojas nesilaikė gamintojo rekomendacijų;
c. veikimo sutrikimų atsirado dėl kliento ar trečiųjų šalių atlikto remonto ar modifikacijų;
d. žala buvo padaryti gabenimo iš gamintojo metu ar transportuojant prietaisą į aptarnavimo centrą;
e. susidėvėjo priedai, kurių susidėvėjimas yra natūralus ir įprastas;
f. pažeidimai padaryti ardant prietaisą.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už tiesioginius ar netiesioginius įrenginio sukeltus nuostolius net ir tuo atveju, jei įrenginio sugadinimas yra pripažįstamas garantiniu įvykiu.

8. FCC ATITIKTIS

Bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti šį prietaisą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį.

Jo veikimas galimas laikantis šių dviejų sąlygų: (1) šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių ir (2) šis prietaisas gali priimti bet kokius gautus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą jo veikimą.

Pastaba: šis prietaisas buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio reikalavimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie reikalavimai skirti užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Šis prietaisas generuoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei jis nėra pastatytas ir naudojamas pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus trukdžius radijo ryšiui. Tačiau nėra garantijos, kad trukdžių nebus konkrečiame prietaise.

Jei šis prietaisas sukelia žalingus radijo ar televizijos priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti jį išjungiant ir įjungiant, rekomenduojama pabandyti pašalinti trikdžius viena ar keliomis iš šių priemonių:

- Pakeičiant priėmimo antenos kryptį arba vietą.

- Padidinant atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

- Prijungiant prietaisą prie kito elektros tinklo lizdo nei prijungtas imtuvas.

- Kreipkitės pagalbos į pardavėją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.

9. GAMINTOJAS

Gamintojas: Lute Technology Co., Limited, Honkongas

momcozy

UZLĀDĒJAMS PIENA UN ŪDENS SILDĪTĀJS

MW05 Lietotāja rokasgrāmata

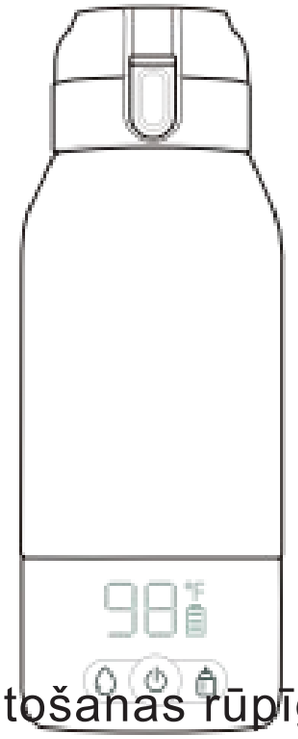

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.

SATURA RĀDĪTĀJS

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 1

KOMPLEKTĀCIJA 4

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI 5

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 6

VADĪBAS PANELIS 7

SILDĪTĀJA LIETOŠANA 8

TĪRĪŠANA UN APKOPE 10

PROBLĒMU NOVĒRŠANA 12

UTILIZĀCIJA 15

FCC ATBILSTĪBAS INFORMĀCIJA 16

INFORMĀCIJA PAR RAŽOTĀJU 17

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS IZLASIET UN SAGLABĀJIET ŠOS SVARĪGOS DROŠĪBAS NORĀDĪJUMUS.

1.Izlasiet visas instrukcijas.

2.Neiegremdējiet ierīci šķidrumā.

3. Ierīcei ir iebūvēts litija akumulators. Nelietojiet to vidē ar spēcīgu statisko elektrību vai magnētiskajiem laukiem. Nežāvējiet ierīci mikroviļņu krāsnī, sterilizatorā vai cepeškrāsnī, jo tas var radīt drošības riskus.

4.Šī ierīce nav rotaļlieta. Glabājiet visas detaļas bērniem nepieejamā vietā.

5.Lietotājs nedrīkst izjaukt vai remontēt ierīci. Bojājumu gadījumā sazinieties ar ražotāju vai autorizētu servisa centru.

6.Pirms katras lietošanas reizes notīriet ierīci.

7.Vienmēr izmantojiet ierīci uz sausas un līdzenas virsmas, prom no mitruma.

8.Nenovietojiet ierīci uz karstas gāzes vai elektriskās plīts vai to tuvumā, kā arī sakarsētā cepeškrāsnī. Pārvietojot ierīci, kurā atrodas karsts šķidrums, ievērojiet īpašu piesardzību.

9.Ierīces paredzētā apkārtējās vides darba temperatūra ir no 10 °C līdz 35 °C.

10.Nedarbiniet ierīci, ja tās tvertnē nav ūdens vai mātes piena.

11. Nepārvietojiet ierīci tās darbības laikā.

12. Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, neiegremdējiet lādētāju, USB kabeli vai kontaktdakšu ūdenī vai citā šķidrumā.

13. Neizmantojiet ierīci ēdiena gatavošanai vai tvaicēšanai.

14. Neiepildiet traukā sekojošus produktus: sausais ledus, gāzēti dzērieni (lai izvairītos no satura izsmidzināšanas riska paaugstināta iekšējā spiediena dēļ), un skābi dzērieni kā citronu vai plūmju sula (var pasliktināt izolācijas veiktspēju).

15. Neuzglabājiet piena produktus vai bērnu pārtiku ierīcē ilgstoši, lai nepieļautu to bojāšanos un nepatīkamas smakas veidošanos.

16. Tīrot ierīci, nelejiet ūdeni tieši uz vadības pogām vai uzlādes pieslēgvietas. Tās tīriet ar viegli samitrinātu drānu.

17. Ja ierīci nelietojat vai pirms tīrīšanas, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla. Pirms detaļu noņemšanas vai uzstādīšanas ļaujiet ierīcei atdzist.

18. Nelietojot ierīci, nepakļaujiet to tiešiem saules stariem, augstai temperatūrai vai dezinfekcijas līdzekļu iedarbībai, jo tas var ietekmēt ierīces darbību.
19. Regulāri pārbaudiet un iztīriet uzlādes pieslēgvietu, lai novērstu putekļu uzkrāšanos un uzlādes traucējumus.
20. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla.
21. Šo ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nenodrošina uzraudzību vai nav sniegusi norādījumus par ierīces lietošanu.
22. Izmantojiet ierīci tikai tai paredzētajam mērķim.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU

KOMPLEKTĀCIJA

Lietotāja rokasgrāmata *1

Mātes piena un ūdens sildītājs *1

Vāks *1

Lādētājs *1

USB Type-C uzlādes kabelis *1

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet ierīci.

Pirms pirmās lietošanas nomazgājiet sildīšanas kameru ar ziepjūdeni un etiķi vai atstājiet ierīci bez vāka aptuveni 12 stundas, lai novērstu iespējamās smakas, kas radušās ražošanas, iepakošanas, uzglabāšanas vai transportēšanas laikā.

1. Izņemiet ierīci no iepakojuma un pārliecinieties, ka komplektā ir visas sastāvdaļas.
2. Notīriet sildītāju ar mitru drānu vai pudeļu birsti.
3. Atstājiet ierīci bez vāka aptuveni 12 stundas, lai pilnībā izzustu iespējamās smakas.
4. Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, pirms ieslēgšanas uzlādējiet ierīci aptuveni 30 minūtes. Pēc tam to var uzlādēt arī sildīšanas laikā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modelis	MW05	Ieejas spriegums	18V DC
Darba jauda	80 W	Ieejas strāva	2 A
Uzsildīšanas temperatūras diapazons	32-50 °C	Darbības spriegums	Akumulators 3.7 V
Uzlādes laiks	1.5-3 stundas	Uzlādes pieslēgvieta	USB Type-C
Piezīme: ātrai uzlādei, izmantojiet komplektā iekļauto lādētāju.			

VADĪBAS PANELIS

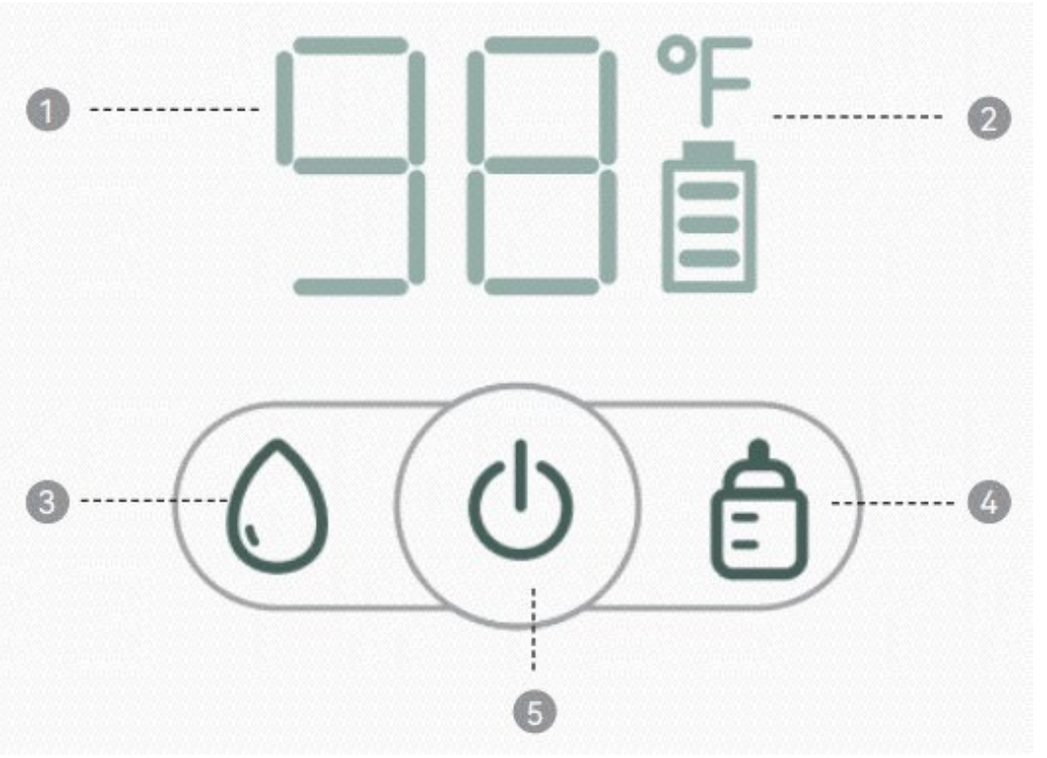

① Temperatūras displejs

② Akumulatora uzlādes līmeņa indikators

③ Siltā ūdens režīms un temperatūras izvēle

④ Siltā krūts piena režīms un temperatūras izvēle

⑤ Ieslēgt/Izslēgt

SILDĪTĀJA LIETOŠANA

Krūts piena un ūdens sildīšana

1.Nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet pogu, lai ieslēgtu ierīci..

2.Nospiediet vai , lai izvelētos sildīšanas režīmu un izvēlaties vēlamo temperatūru.

lai maigi uzsildītu krūts pienu

lai ātri uzsildītu ūdeni.

3. Displejā mirgos izvēlētā temperatūra. Pagaidiet 5 sekundes, ierīce sāks darboties automātiski un uzsildīs saturu līdz iestatītajai temperatūrai.

4. Kad uzsildīšana būs pabeigta, ierīce 3 reizes nopīkstēs, un temperatūras rādījums displejā pārstās mainīties.

5. Ieslēgts sildītājs turpina patērēt akumulatora jaudu. Lai taupītu akumulatora enerģiju un pagarinātu tā kalpošanas laiku, pēc uzsildīšanas nekavējoties izslēdziet ierīci.

- Izmantojot mātes piena uzsildīšanas režīmu, lai saglabātu mātes pienā esošās uzturvielas un nodrošinātu mazuļa drošību, ieteicams neiestatīt temperatūru augstāku par 37 °C.

- Uzglabātā mātes pienā un mākslīgā piena maisījumā esošās uzturvielas var nosēsties trauka apakšā, tāpēc pirms uzsildīšanas pienu rūpīgi sakratiet. Tas palīdz novērst uzturvielu nosēšanos trauka apakšā. Ja nosēdumu ir daudz, uzsildīšanas laikā pienu ieteicams sakratīt vēlreiz.

· Pēc mātes piena vai piena maisījuma uzsildīšanas nekavējoties izskalojiet sildīšanas kameru ar tīru ūdeni vai ziepjūdeni, lai novērstu piena atlikumu bojāšanos un nepatīkamas smakas veidošanos.

Sildītāja ieslēgšana

Nospiediet pogu, lai ieslēgtu sildītāju.

Sildītāja izslēgšana

Nospiediet pogu, lai izslēgtu sildītāju.

Temperatūras iestatīšana

Temperatūru iespējams iestatīt diapazonā no 32 °C līdz 50 °C. Īsi nospiediet vai režīma pogu, lai izvēlētos uzsildīšanas režīmu, pēc tam iestatiet vēlamo temperatūru.

Sildītāja vāka noslēgšana

Nospiediet vāka bloķēšanas pogu uz leju, lai noslegtu hermētisko vāku

Paceliet vāka bloķēšanas pogu uz augšu, lai atslēgtu un atvērtu vāku

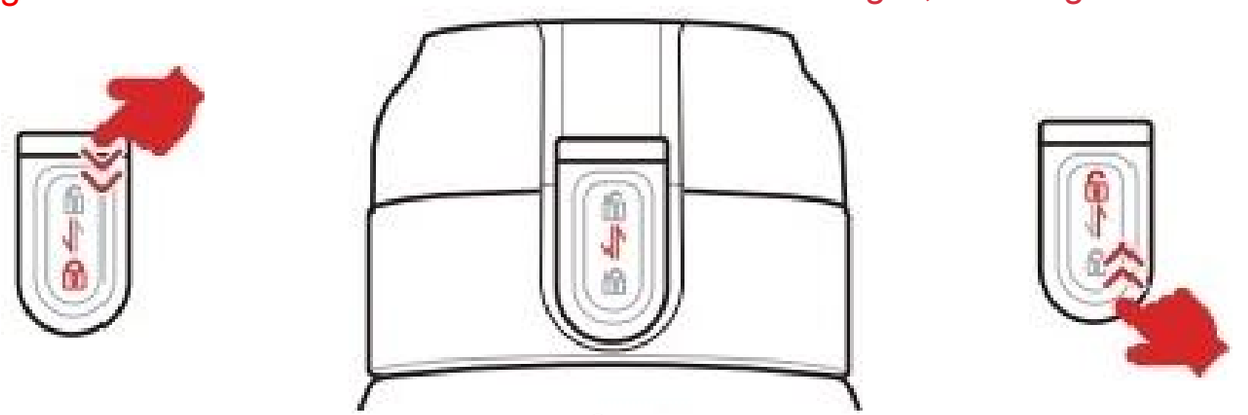

TĪRĪŠANA UN APKOPE

1. Pirms tīrīšanas aizveriet un cieši noslēdziet uzlādes pieslēgvietas silikona aizsargvāciņu.
2. Vienmēr nodrošiniet, lai uzlādes pieslēgvieta būtu sausa, jo mitrums var izraisīt tās bojājumus.
3. Pēc mātes piena vai piena maisījuma uzsildīšanas nekavējoties izskalojiet sildīšanas kameru un vāku ar tīru ūdeni vai ziepjūdeni. Pretējā gadījumā piena atliekas var sabojāties un radīt nepatīkamu smaku.
4. Pirms tīrīšanas noņemiet silikona blīvgredzenu no vāka apakšējās daļas.
5. Pēc tīrīšanas atdaliet vāku, silikona blīvgredzenu un sildītāju. Novietojiet sildītāju otrādi uz žāvēšanas paliktņa vai trauku žāvētāja, lai ūdens varētu iztecēt un ierīces iekšpuse pilnībā izžūtu. Pirms ierīces salikšanas pārliecinieties, ka visas detaļas ir pilnīgi sausas, lai novērstu pelējuma veidošanos.
6. Ja uzsildīšanas laikā mātes pienā vai piena maisījumā esošās uzturvielas nosēžas un pielīp sildīšanas kameras apakšai, iztīriet to ar birsti un ziepjūdeni.
7. Neiegremdējiet piena sildītāju ūdenī un nemazgājiet to trauku mazgājamajā mašīnā.

8. Tīrot vadības pogas un uzlādes pieslēgvietu, izvairieties no tiešas saskares ar ūdeni.

9. Šīs vietas uzmanīgi noslaukiet ar mitru drānu, lai tās būtu tīras, neradot ierīces bojājumu risku.

Uzmanību:

Ja uz vāka ir izveidojies pelējums, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu rezerves vāku.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Akumulatora darbības laiks ir pārāk īss.	·Ierīce tika atvienota no lādētāja pirms pilnas uzlādes. ·Pēc uzsildīšanas ierīce tika atstāta ieslēgta - akumulators darbojās temperatūras uzturēšanai. ·Ierīce tika ieslēgta pārāk agri - akumulators patērēja lielāku enerģiju temperatūras uzturēšanai.	·Pirms atvienošanas no lādētāja pilnībā uzlādējiet akumulatoru. ·Pēc uzsildīšanas nekavējoties izslēdziet ierīci, lai taupītu akumulatora enerģiju. ·Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad nepieciešams sākt uzsildīšanu.
Ierīce uzlādējas lēni.	·Netiek izmantots komplektā iekļautais lādētājs. ·Ierīcē ir augstas ietilpības akumulators, tādēļ, izmantojot mazjaudas lādētāju (≤15 W), pilnīgai uzlādei var būt nepieciešamas vairāk nekā 5 stundas.	·Izmantojot komplektā iekļauto lādētāju, ierīce pilnībā uzlādējas aptuveni 1,5–2 stundās. ·Izmantojot 15–40 W lādētāju, pilnīgai uzlādei nepieciešamas aptuveni 1,5–3,5 stundas.

Pirmajā lietošanas reizē ierīcei ir nepatīkama smaka.	Smaka radusies ražošanas, iepakošanas, uzglabāšanas vai transportēšanas procesa laikā.	·Sildīšanas kamera ir izgatavota no pārtikai droša nerūsējošā tērauda un atbilst pārtikas drošības prasībām. · Pirms pirmās lietošanas rūpīgi iztīriet ierīci ar ziepjūdeni un etiķi. Pēc tam tā būs droša lietošanai.

Pēc vairākām lietošanas reizēm ierīcē rodas nepatīkama smaka.	Sildīšanas kamerā vai uz vāka ir palikušas mātes piena vai piena maisījuma atliekas, kas sabojājušās.	·Pēc katras uzsildīšanas nekavējoties izskalojiet sildīšanas kameru un vāku ar tīru ūdeni vai ziepjūdeni. ·Pēc tīrīšanas atdaliet vāku un sildītāju un novietojiet sildītāju otrādi, lai iztecētu ūdens un izžūtu iekšpuse. · Pirms salikšanas pārliecinieties, ka sildīšanas kamera un vāks ir pilnīgi sausi.
Uz vāka silikona blīvgredzena vai vāka apakšējās daļas ir izveidojies pelējums.	Ierīce tika salikta, kamēr sildīšanas kamera un vāks vēl bija mitri, radot slēgtu un mitru vidi pelējuma veidošanās procesam.	·Pirms tīrīšanas noņemiet silikona blīvgredzenu no vāka apakšējās daļas. ·Pēc tīrīšanas atdaliet vāku un sildītāju un novietojiet sildītāju otrādi, lai tas pilnībā izžūtu. ·Pirms salikšanas pārliecinieties, ka visas detaļas ir pilnīgi sausas. ·Ja pelējums jau ir izveidojies, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu rezerves vāku.

Pēc uzsildīšanas pudelītes apakšā izveidojas nogulsnes vai piedeguma kārta.	Mātes pienā vai piena maisījumā esošās uzturvielas uzsildīšanas laikā var nosēsties un pielipt trauka apakšai.	·Pirms uzsildīšanas un tās laikā labi sakratiet mātes pienu vai piena maisījumu, lai novērstu nogulšņu veidošanos. ·Iztīriet sildīšanas kameru ar birsti un ziepjūdeni. Ielejiet kamerā 120 ml ūdens, uzsildiet līdz 50 °C, pēc tam pievienojiet aptuveni 50 g dzeramās sodas. Atstājiet uz 3 minūtēm, pēc tam rūpīgi izskalojiet ar tīru ūdeni.
Vāks ir bojāts.	Vāks ir bojāts un vairs nenodrošina hermētisku noslēgšanu.	Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai nomainītu vai iegādātos jaunu vāku.
Ierīci nevar izmantot uzreiz pēc pievienošanas elektrotīklam, ja akumulators ir pilnībā izlādējies.	Pirms uzsildīšanas ierīcei nepieciešams noteikts uzlādes laiks.	Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, pirms ierīces ieslēgšanas uzlādējiet to aptuveni 30 minūtes. Pēc tam ierīci var uzlādēt arī uzsildīšanas laikā.

Ja problēmu neizdodas novērst, ievērojot iepriekš sniegtos norādījumus, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu. E-pasts: info@kinderland.lv

UTILIZĀCIJA



Nelikvidējiet šo izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Šis simbols norāda, ka elektriskās un elektroniskās iekārtas pēc to kalpošanas laika beigām jānodod atsevišķā savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.

Lai saņemtu informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas un pārstrādes iespējām, sazinieties ar vietējo pašvaldību vai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Pareiza izstrādājuma utilizācija palīdz taupīt dabas resursus un novērš iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

FCC ATBILSTĪBAS INFORMĀCIJA

Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav nepārprotami apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var liegt lietotājam tiesības izmantot šo ierīci. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām. Ierīces darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem: (1) Ierīce nedrīkst radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus, un (2) Ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp tādi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālajām ierīcēm noteiktajām robežvērtībām saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šīs prasības ir izstrādātas, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem radiosakaru traucējumiem dzīvojamās telpās. Ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju. Ja tā netiek uzstādīta un lietota saskaņā ar instrukciju, tā var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr netiek garantēts, ka traucējumi neradīsies konkrētā uzstādīšanas vietā. Ja ierīce rada traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko iespējams noteikt, izslēdzot un atkārtoti ieslēdzot ierīci, ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

- pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu; - palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju; - pievienojiet ierīci kontaktligzdai citā elektriskajā ķēdē nekā uztvērējs; - konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio vai televīzijas tehniķi.

RAŽOTĀJA INFORMĀCIJA

UK REP

Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street London, WC1N 3AX, UK

EC REP

Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Germany

Ražotājs: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Adrese: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong
E-pasts: support@momcozy.com

Importētājs ASV:

Uzņēmums: SHARE INFO INC.
Adrese: 3557 158th St Flushing, NY 11358 USA

momcozy

KAASASKANTAV PIIMA- JA VEESOOJENDAJA

MW05 kasutusjuhend



Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.

OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE NEED OLULISED OHUTUSJUHISED ENNE SEADME KASUTAMIST LÄBI JA HOIDKE ALLES.

1. Lugege kõik juhised läbi.
2. Ärge kastke seadet vedelikku.
3. Tootel on sisseehitatud liitiumaku. Ärge kasutage toodet tugeva staatilise elektri või magnetväljadega keskkonnas. Ärge kuivatage seadet mikrolaineahjus, steriliseerimiskapis ega tavalises ahjus, et vältida võimalikke ohutusohte.
4. Tegemist ei ole mänguasjaga. Hoidke kõik seadme osad lastele kättesaamatus kohas.
5. Kasutajal ei ole lubatud toodet ise remontida ega lahti võtta. Kvaliteediprobleemide korral pöörduge tootja või volitatud hoolduskeskuse poole, et vältida võimalikke ohutusohte.
6. Puhastage seade enne iga kasutuskorda.
7. Kasutage toodet alati kuival ja tasasel pinnal ning hoidke see eemal niiskusest.
8. Ärge asetage seadet kuuma gaasipliidi või elektripliidi peale ega lähedusse ning ärge pange seda kuuma ahju. Kui seadmes on kuum õli või muu kuum vedelik, olge selle liigutamisel eriti ettevaatlik.
9. Seadme soovitatav töötemperatuur on 10 °C kuni 35 °C (umbes 50 °F kuni 90 °F).
10. Ärge kasutage soojendajat ilma vee või rinnapiimata seadme mahutis.
11. Ärge liigutage seadet selle kasutamise ajal.
12. Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke toitejuhet ega pistikuid vette või muudesse vedelikesse.
13. Ärge aurutage ega keetke toodet.
14. Ärge pange tassi järgmisi aineid või jooke:

kuivjääd;

gaseeritud jooke (sisemise rõhu suurenemise tõttu võib sisu välja paiskuda);

happelisi jooke, näiteks ploomimahla või sidrunimahla (need võivad halvendada soojusisolatsiooni omadusi).

15. Ärge hoidke piimatooteid, imikutoitu ega muid kergesti riknevaid toiduaineid seadmes pikema aja jooksul, et vältida riknemist ja ebameeldiva lõhna teket.
16. Ärge puhastage juhtnuppe ega laadimispesa otse voolava veega. Vajadusel pühkige neid niiske lapiga.
17. Kui seadet ei kasutata või enne selle puhastamist, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust. Enne osade kinnitamist või eemaldamist laske seadmel täielikult jahtuda.
18. Kui seadet ei kasutata, ärge jätke seda otsese päikesevalguse, kõrge temperatuuri ega desinfitseerimisvahendite mõju alla, kuna see võib halvendada seadme tööomadusi.
19. Kontrollige regulaarselt laadimispesa ning eemaldage sinna kogunenud mustus ja tolm, et vältida laadimisprobleeme.
20. Kui aku on täielikult laetud, eemaldage laadija vooluvõrgust ja seadmest, et vähendada tulekahjuohtu.
21. Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud (sealhulgas lapsed) ega isikud, kellel puuduvad vajalikud kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid juhendab või teostab nende üle järelevalvet.
22. Kasutage seadet ainult selle ettenähtud otstarbel.

HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND ALLES

KOMPLEKTI KUULUB

Kasutusjuhend * 1
Piima- ja veesoojendaja * 1
Kaas * 1
Laadija * 1
USB Type-C laadimiskaabel * 1

KASUTUSJUHISED

Enne esmakordset kasutamist laadige seade täielikult täis.

Enne esimest kasutuskorda puhastage soojenduskamber sooja seebivee ja äädikaga või jätke seade ilma kaaneta 12 tunniks seisma, et eemaldada tootmisest, pakendamisest, ladustamisest ja transpordist tingitud võimalikud lõhnad.

1. Avage pakend, võtke soojendaja välja ja veenduge, et kõik komplekti kuuluvad osad on olemas.
2. Puhastage soojendaja niiske lapi või pudeliharjaga.
3. Jätke seade ilma kaaneta 12 tunniks seisma, et eemaldada võimalikud tootmisest, pakendamisest, ladustamisest ja transpordist tingitud lõhnad.
4. Kui aku on tühjenenud, laadige soojendajat enne sisselülitamist vähemalt 30 minutit. Nii saab seade laadimise ajal samaaegselt ka soojendada.

TEHNILISED ANDMED

Mudel	MW05	Sisendpinge	18Vdc
Töövõimsus	80W	Sisendvool	2A
Töötemperatuur	90-122 °F / 32-50 °C	Tööpinge	Aku 3.7V
Laadimisaeg	1.5-3 Tundi	Laadimisport	USB Type-C
Märkus: Kiirlaadimise tagamiseks kasutage komplektis olevat laadijat.			

JUHTPANEEL

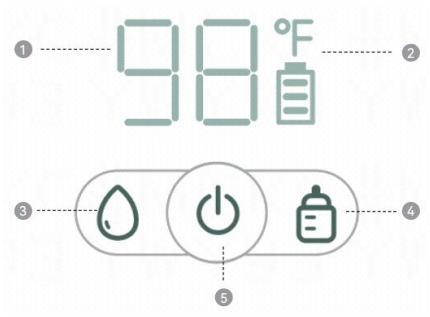

① Temperatuurinäidik ②Aku laetuse näidik

③ Sooja vee režiimi ja temperatuuri valik ④ Rinnapiima soojendamise režiimi ja temperatuuri valik

⑤Sees/Väljas

SOOJENDAJA KASUTAMINE

Rinnapiima ja vee soojendamine

1. Vajutage nuppu, et seade sisse lülitada.

2. Vajutage nuppu, et valida soojendusrežiim ja soovitud temperatuur.

rinnapiima õrnaks soojendamiseks.

vee kiireks soojendamiseks.

3. Ekraanil kuvatav valitud temperatuur hakkab vilkuma. Oodake umbes 5 sekundit – seejärel alustab seade automaatselt tööd ja soojendab sisu valitud temperatuurini.

4. Kui soojendamine on lõppenud, kostab kolm helisignaali ning ekraanil kuvatav temperatuur lõpetab muutumise.

5.Sisselülitatud seade tarbib pidevalt akut. Pärast soojendamise lõppu lülitage seade kohe välja, et säästa energiat ja pikendada aku tööiga.

Rinnapiima soojendamise režiimis on rinnapiima toitainete säilitamiseks ja lapse ohutuse tagamiseks soovitatav seada maksimaalseks temperatuuriks 37 °C (98 °F).

Kuna säilitatud rinnapiimas ja piimasegus võivad toitained põhja settida, loksutage piima enne soojendamist hoolikalt läbi. See aitab toitained ühtlaselt jaotada. Kui sete on märgatav, soovitatakse piima või soojendajat ka soojendamise ajal aeg-ajalt õrnalt loksutada.

Pärast rinnapiima või piimasegu soojendamist loputage soojenduskamber kohe puhta vee või seebiveega, et vältida piimajääkide riknemist ja ebameeldiva lõhna teket.

Soojendaja sisselülitamine

Vajutage nuppu, et seade sisse lülitada.

Soojendaja väljalülitamine

Vajutage nuppu, et seade välja lülitada. Temperatuuri seadistamine

Temperatuuri saab seadistada vahemikus 90-122°F/32-50°C, vajutage lühidalt nuppu

või et valida soojendusrežiim ja määrata soovitud temperatuur.

Soojendaja kaane lukustamine

Vajutage kaane lukustusnupp alla, et kaas lukustada ja vältida vedeliku lekkimist.

Lükake kaane lukustusnupp üles, et kaas lukust vabastada ja avada.







PUHASTAMINE JA HOOLDUS

1. Enne puhastamist sulgege laadimispesa silikoonkate hoolikalt.

2. Hoidke laadimispesa alati kuivana, et vältida niiskusest põhjustatud kahjustusi.

3. Pärast rinnapiima või piimasegu soojendamist loputage soojenduskamber ja kaas kohe puhta vee või seebiveega. Nii väldite piimajääkide riknemist ja ebameeldiva lõhna teket.

4. Enne puhastamist eemaldage kaane alumisel küljel olev silikoontihend.

5. Pärast puhastamist võtke kaas, silikoontihend ja soojendaja üksteisest lahti. Asetage soojendaja tagurpidi kuivatusrestile, et vesi saaks välja voolata ja sisemus täielikult kuivaks. Enne kokkupanekut veenduge, et kõik osad on täiesti kuivad, et vältida hallituse teket.

6. Kui rinnapiima või piimasegu toitained on soojendamise ajal põhja settinud ja sinna kinni jäänud, puhastage soojenduskamber harja ja seebiveega.

7. Ärge kastke piimasoojendajat vette ega peske seda nõudepesumasinas.

8. Puhastamise ajal vältige vee sattumist juhtnuppudele ja laadimispesale.

9. Pühkige neid kohti õrnalt niiske lapiga, et hoida need puhtad ja vältida kahjustusi.

Ettevaatust:

Kui kaanele on tekkinud hallitus, võtke ühendust klienditeenindusega, et saada asenduskaas.

TÕRKEOTSING

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Aku töötab ainult lühikest aega.	· Aku eemaldati laadijast enne täielikku täislaadimist. · Soojendaja jäeti pärast soojendamise lõppu sisse ning aku kulub temperatuuri hoidmiseks. · Soojendamine käivitati liiga vara, mistõttu kulub palju energiat temperatuuri säilitamiseks.	· Laadige aku alati enne laadija eemaldamist täielikult täis. · Lülitage soojendaja kohe pärast soojendamise lõppu välja, et säästa akut. · Lülitage seade sisse alles siis, kui on vaja uuesti soojendama hakata.
Soojendaja laeb aeglaselt.	· Ei kasutata komplektis olevat laadijat. · Seadmel on suure mahutavusega aku ning väikese võimsusega (≤15 W) laadija kasutamisel võib täislaadimine võtta üle 5 tunni.	·Use Kasutage komplektis olevat laadijat, sellega laeb seade täis umbes 1,5-2 tunniga. · Alternatiivina kasutage 15-40 W laadijat, millega täislaadimine võtab umbes 1,5-3,5 tundi.
Seadmest tuleb esmakordsel kasutamisel ebameeldiv lõhn.	Tootmisest, pakendamisest, ladustamisest ja transpordist tingitud lõhnad.	· Soojenduskamber on valmistatud toiduga kokkupuuteks sobivast roostevabast terasest ning vastab toiduohutuse nõuetele. · Enne esmakordset kasutamist puhastage seade põhjalikult seebivee ja äädikaga. Pärast seda on seade ohutult kasutusvalmis.

Pärast mitmekordset kasutamist tekib seadmest ebameeldiv lõhn.	Rinnapiima või piimasegu jäägid võivad rikneda ja põhjustada ebameeldivat lõhna.	· Pärast soojendamist loputage soojenduskamber ja kaas kohe puhta vee või seebiveega. · Võtke kaas ja soojendaja üksteisest lahti ning asetage soojendaja tagurpidi kuivatusrestile, et vesi saaks välja voolata ja sisemus kuivaks. · Enne seadme kokkupanekut veenduge, et soojenduskamber ja kaas on täielikult kuivad.
Kaane silikoontihendile või kaane alumisele küljele on tekkinud hallitus.	Soojenduskamber ja kaas olid kokkupanemisel veel niisked, mistõttu tekkis suletud niiske keskkond, mis soodustas hallituse teket.	· Enne puhastamist eemaldage kaane alumisel küljel olev silikoontihend. · Pärast puhastamist võtke kaas ja soojendaja üksteisest lahti ning asetage soojendaja tagurpidi kuivatusrestile, et vesi saaks välja voolata ja sisemus kuivaks. · Enne kokkupanekut veenduge, et kõik osad on täielikult kuivad. · Kui hallitus on juba tekkinud, võtke asenduskaane saamiseks ühendust klienditeenindusega.

Pärast soojendamist tekib pudeli põhja sade või kõrbenud jääk.	Rinnapiima ja piimasegu toitained võivad soojendamise ajal põhja settida ja sinna kinni jääda.	· Enne soojendamist ja soojendamise ajal loksutage rinnapiima või piimasegu hoolikalt, et vältida sette tekkimist. · Puhastage soojendaja harja ja seebiveega. Lisage seadmesse 120 ml vett, kuumutage temperatuurini 50 ˚C (122 ˚F), seejärel lisage umbes 50 g söögisoodat. Laske segul toimida 3 minutit, seejärel loputage puhta veega.
Kaas on kahjustatud.	Kaas on kahjustada saanud ega sulgu enam korralikult.	Võtke uue kaane vahetamiseks või ostmiseks ühendust klienditeenindusega.
Soojendajat ei saa kohe pärast laadija ühendamist kasutada, kui aku on täielikult tühi.	Seade vajab enne korralikuks soojendamiseks teatud aja laadimist.	Kui aku on tühi, laadige soojendajat enne sisselülitamist 30 minutit. Seejärel saab seade laadimise ajal ka soojendada.

Kui probleem püsib pärast ülaltoodud tõrkeotsingu juhiste järgimist, võtke abi saamiseks ühendust klienditoeg. E-post:support@momcozy.com

UTILISEERIMINE

Toote kasutusea lõppedes ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Viige seade elektroonikaseadmete ja akude ringlussevõtuks ettenähtud kogumispunkti. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed võivad avaldada keskkonnale kahjulikku mõju. Nõuetele mittevastav utiliseerimine võib põhjustada kahjulike ainete kogunemist õhku, vette ja pinnasesse ning kahjustada inimeste tervist. Teil on kohustus seade nõuetekohaselt kõrvaldada. Täpsema teabe saamiseks jäätmekäitluse ja kogumispunktide kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

FCC VASTAVUSDEKLARATSIOON

Kõik muudatused või modifikatsioonid, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada. See seade vastab FCC eeskirjade osa 15 nõuetele. Seadme kasutamine on lubatud järgmistel kahel tingimusel: (1) Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid (2) seade peab vastu võtma kõik saadud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

Märkus: Seda seadet on testitud ning leitud, et see vastab B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud piirnormidele vastavalt FCC eeskirjade osale 15. Need piirnormid on ette nähtud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest kodumajapidamises kasutatavates paigaldistes. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Siiski ei ole võimalik tagada, et häireid ei teki konkreetses paigalduses. Kui seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või telesignaali vastuvõtus (mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega), soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil:

—Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.—Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.—Ühendage seade pistikupessa, mis asub vooluahelas, mis erineb sellest, millega vastuvõtja on ühendatud.—Abi saamiseks pöörduge seadme müüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.

UK REP TOOTJA TEAVE

Prolinx Global LTD

EC REP 27 Old Gloucester Street London, WC1N 3AX, Ühendkuningriik

Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Saksamaa

Tootja: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Aadress: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon， Hongkong

E-post: support@momcozy.com

USA Importija:

Ettevõte: SHARE INFO INC.

Aadress: 3557 158th St Flushing, NY 11358 USA